



Montageanleitung Montážny návod

Programm/Program


AIDA

Type/Typ 08



MN 177/02

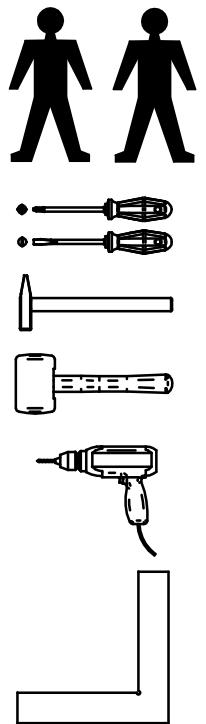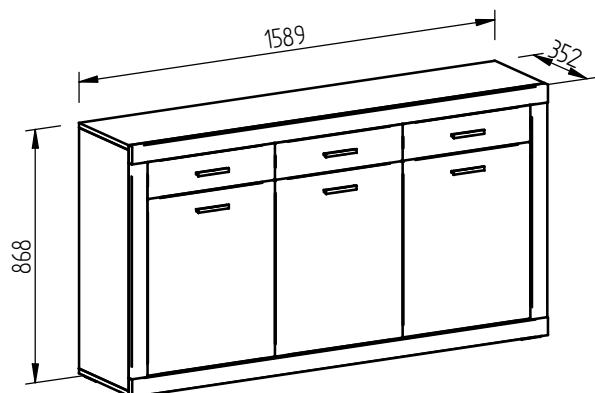



SERVICEKARTE / SERVISNÁ KARTA

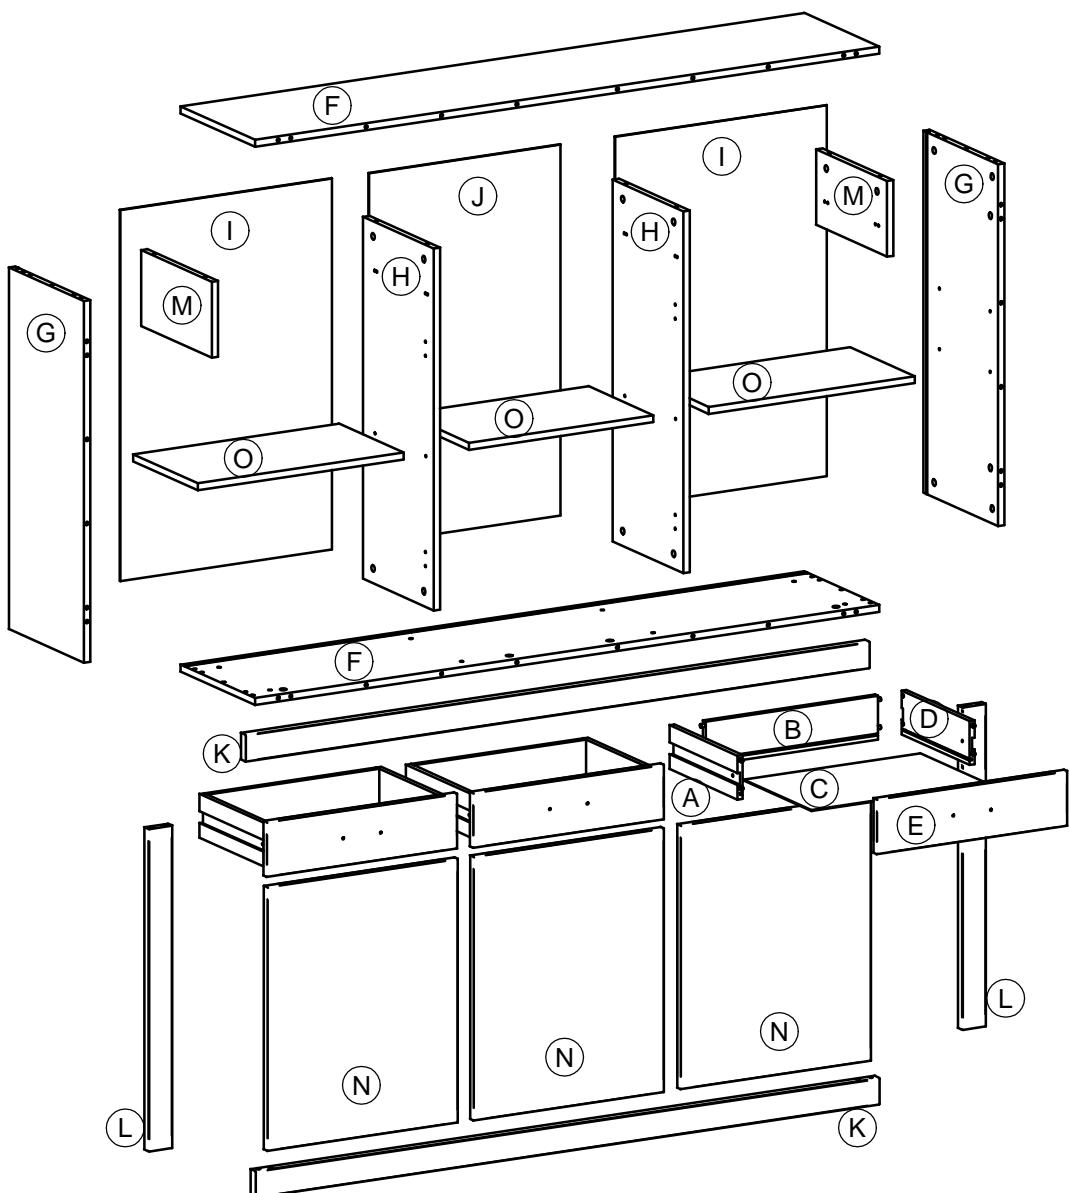


1	Ø8x35 x32	2	Ø8x50 x8	3	Ø15 x32	4	Ø8 x32	7	Ø3,5x20 x46
8	x22	9	M4x20 x12	10	x6	11	x6	12	ø15 x24
13	ø5 x12	14	x4	15	ø3,5x15 x14	16	ø12 x10	17	x1
18	x12	19			x4	20	ø6,3x11 x12	21	M4x10 x6
22	x2	23			x2	24	x2		

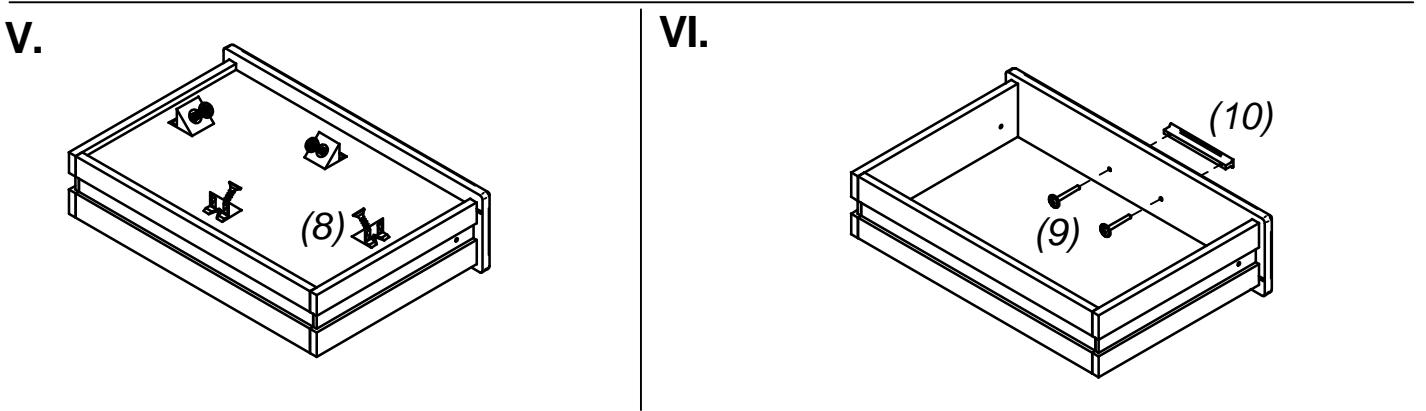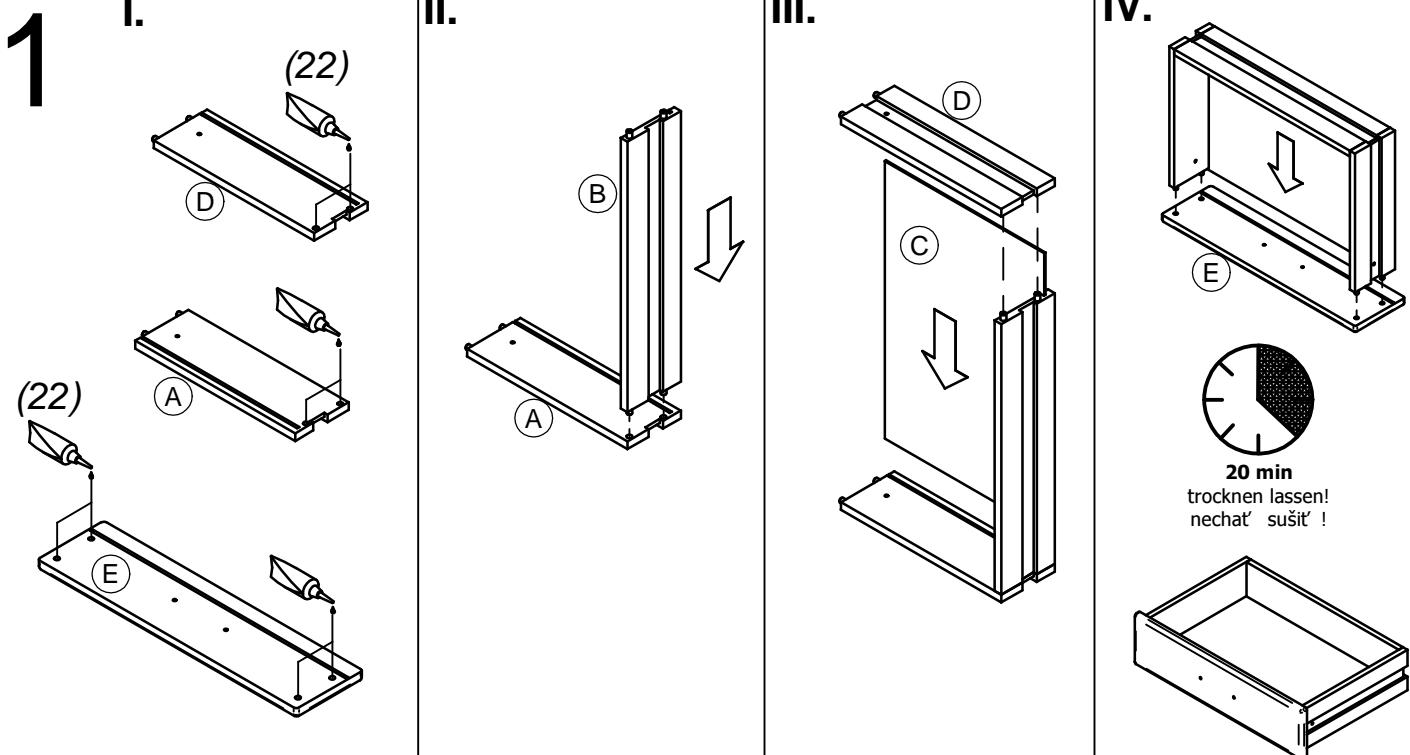


2

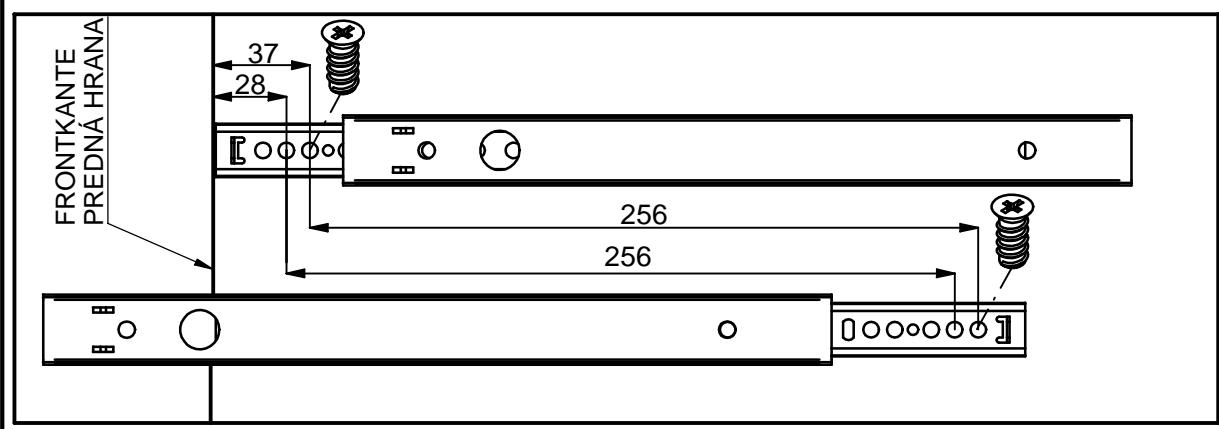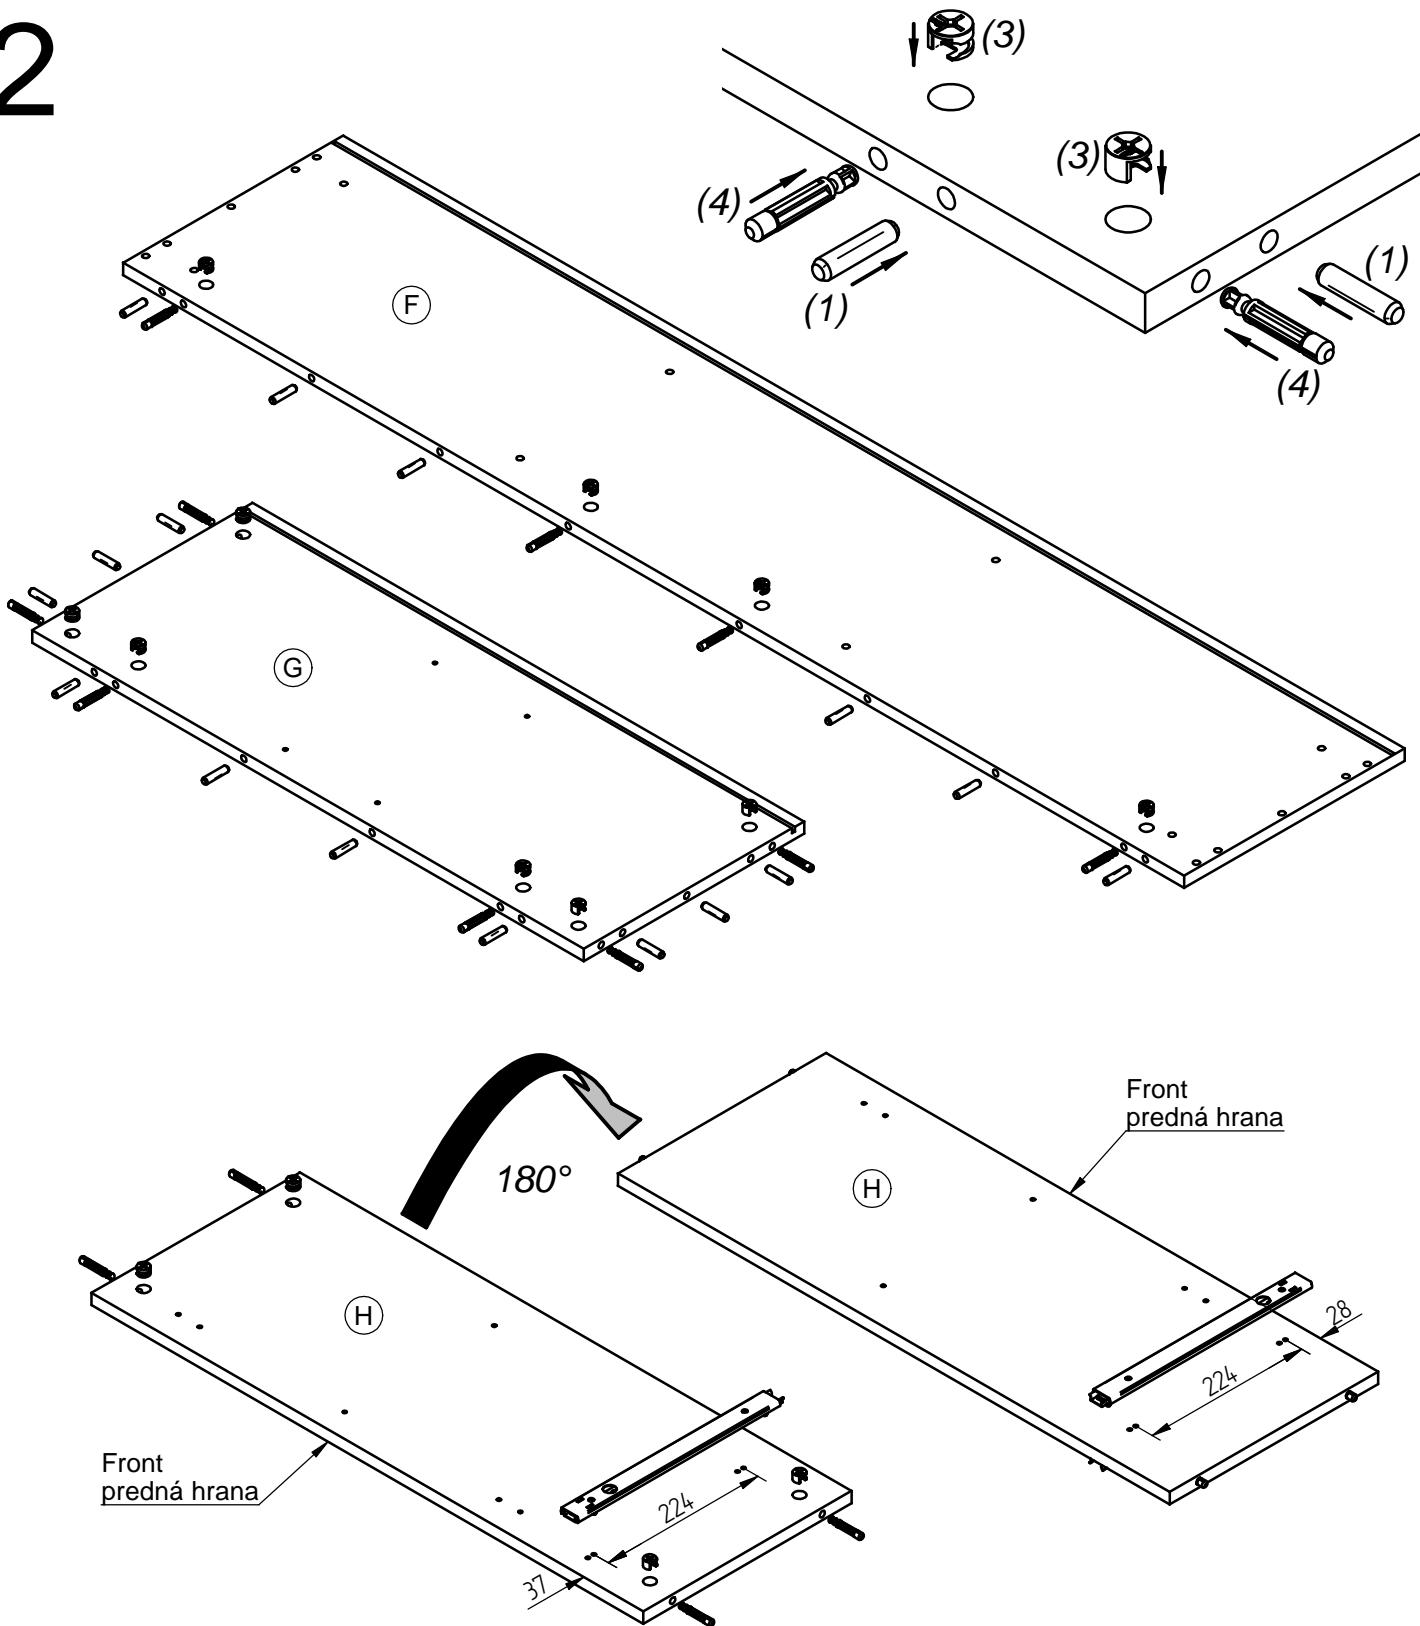

3


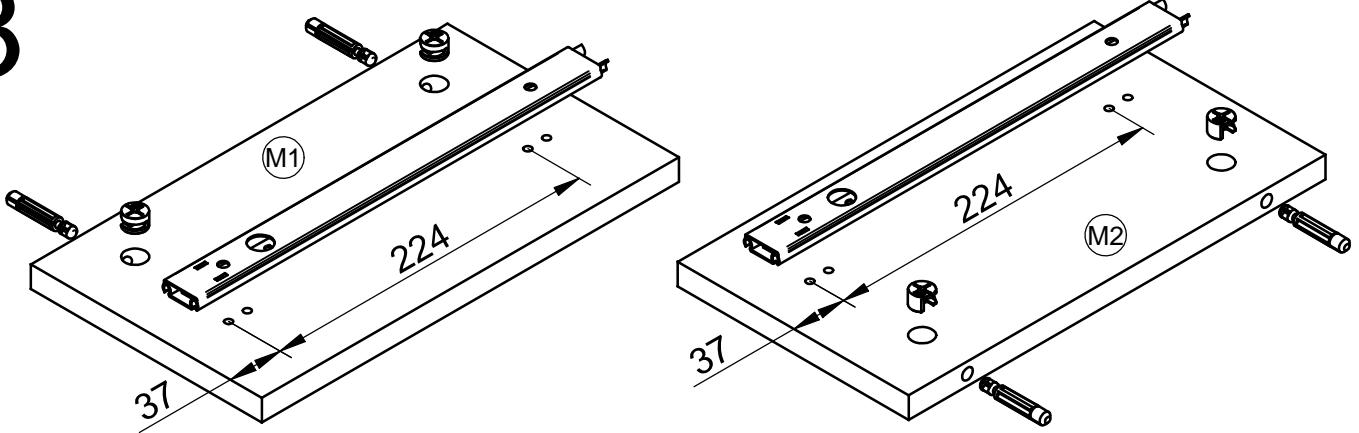


4

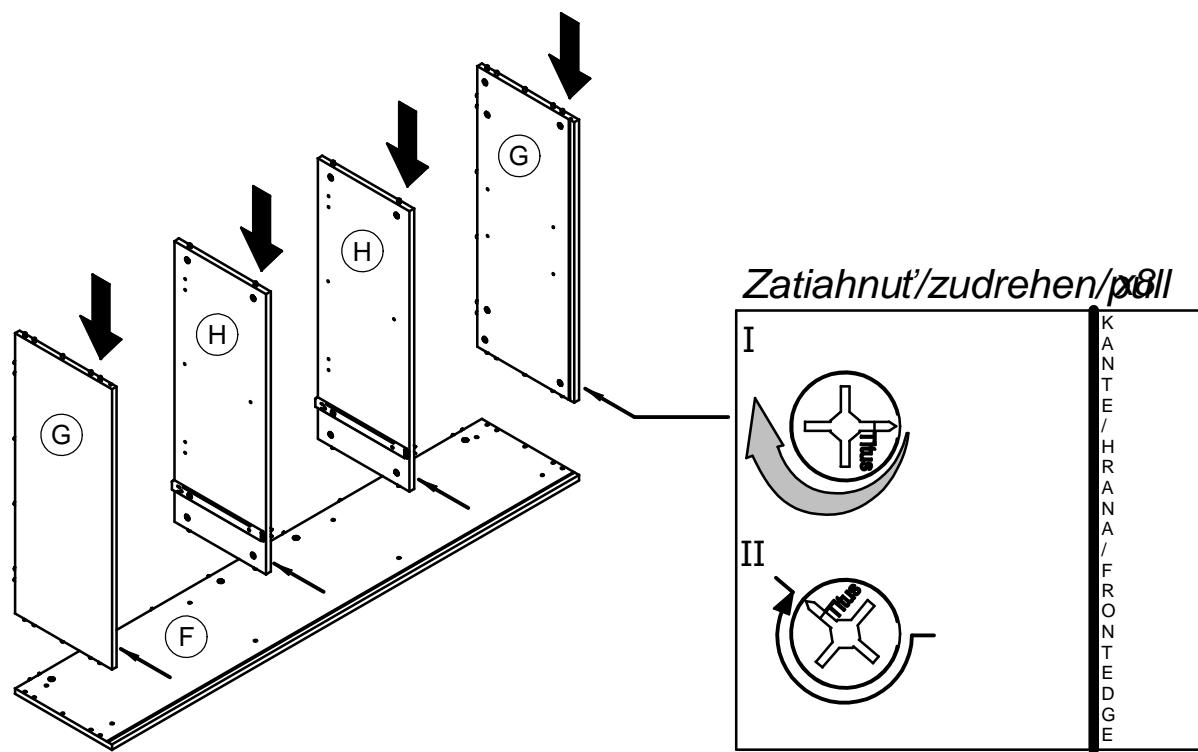


5


Zatiahnut/zudrehen/pull

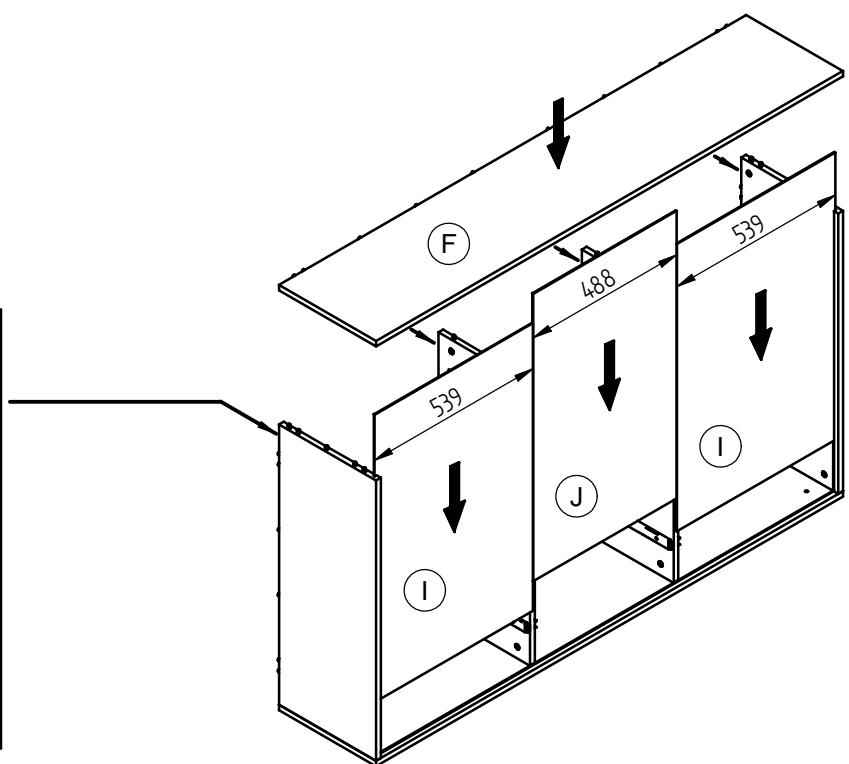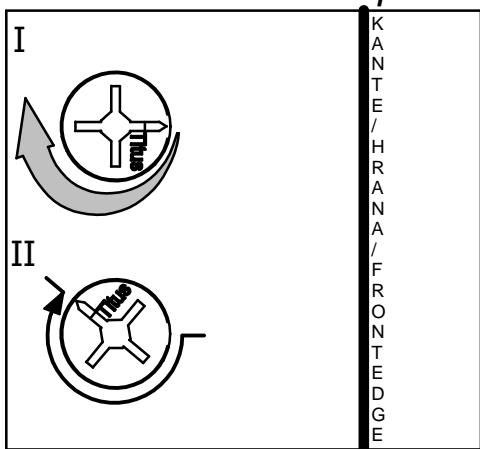


6







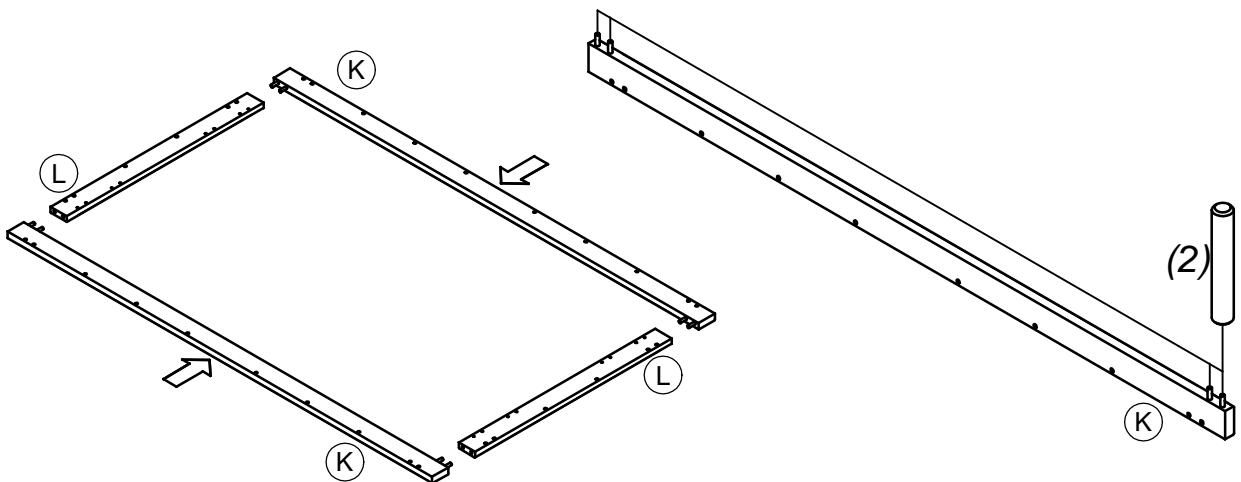


7



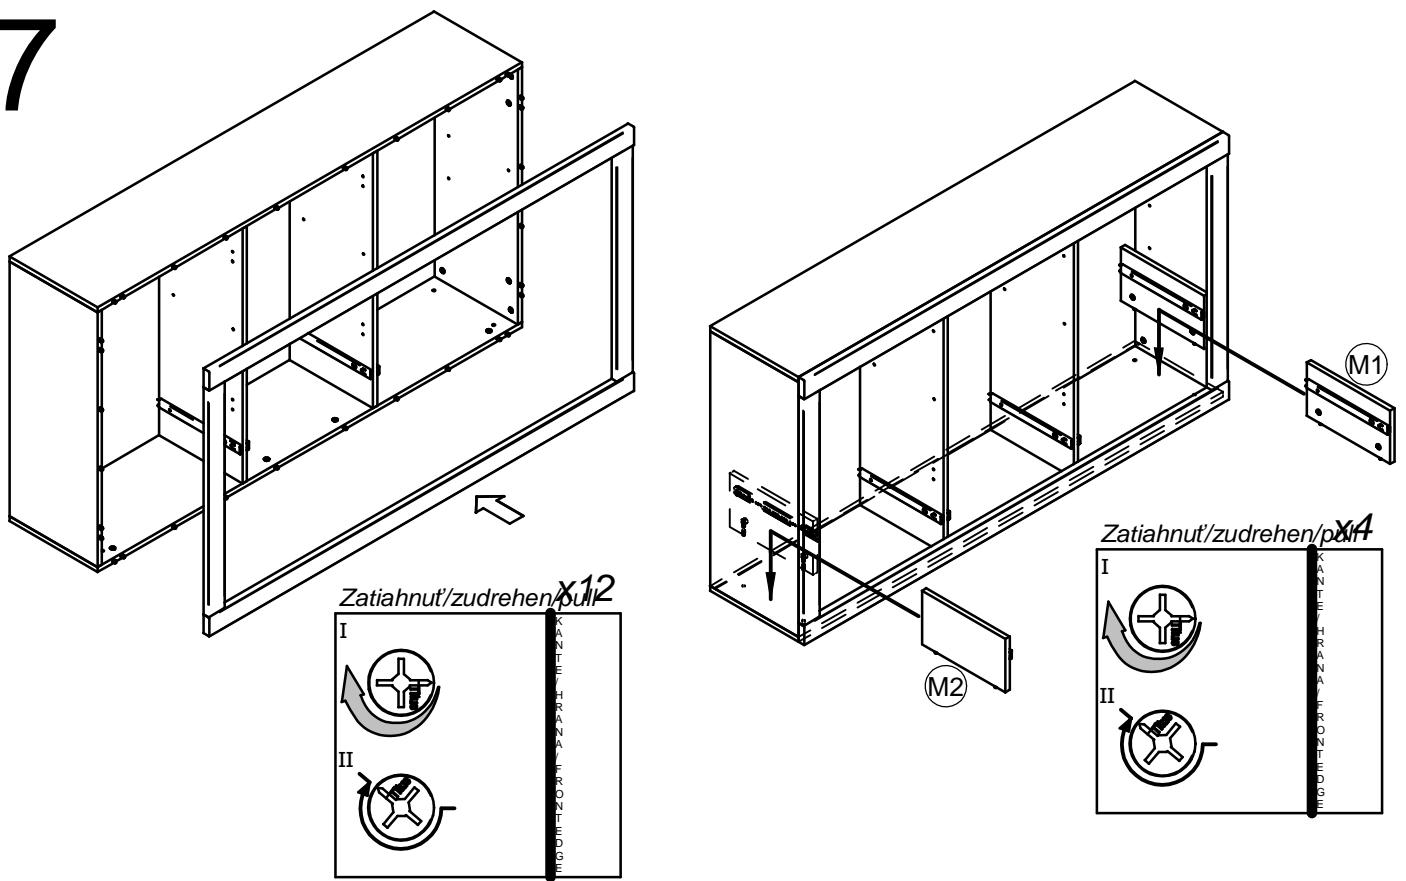


8



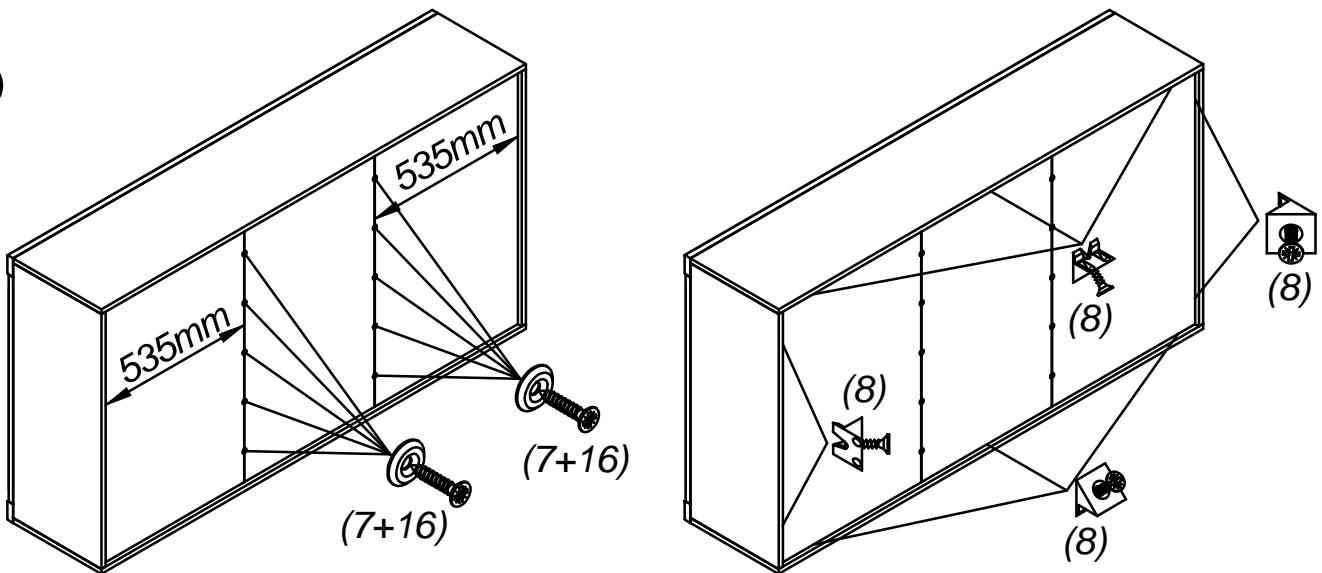


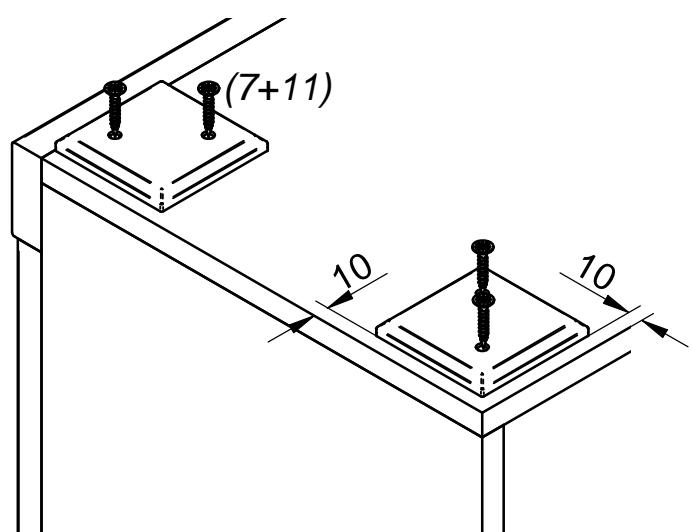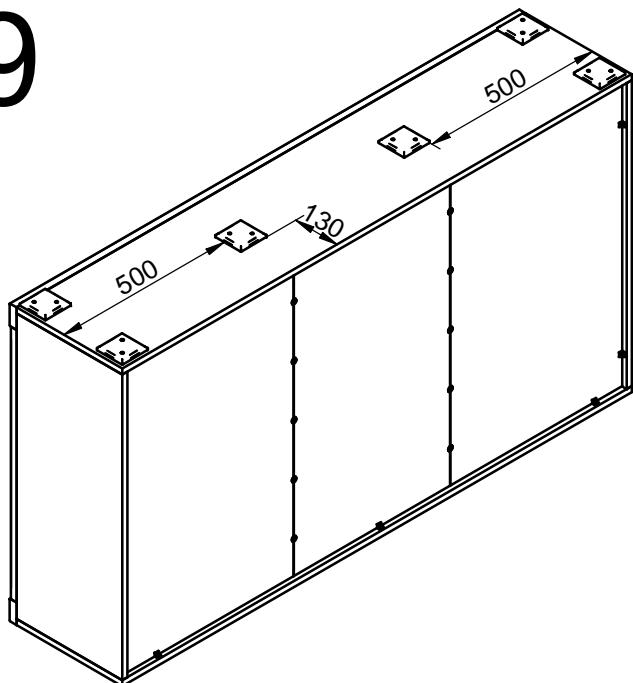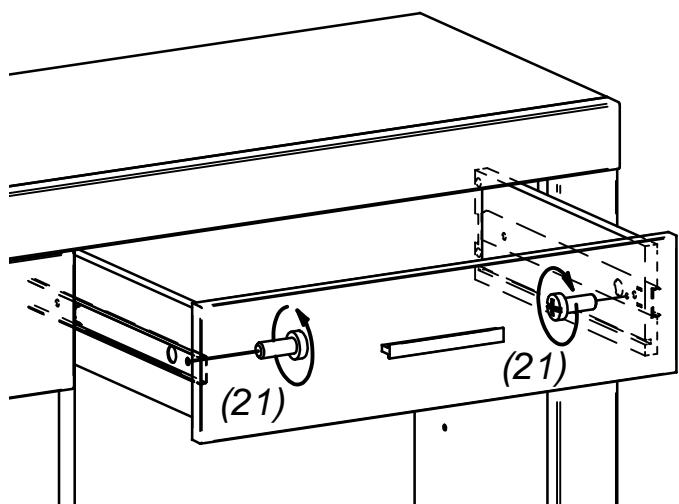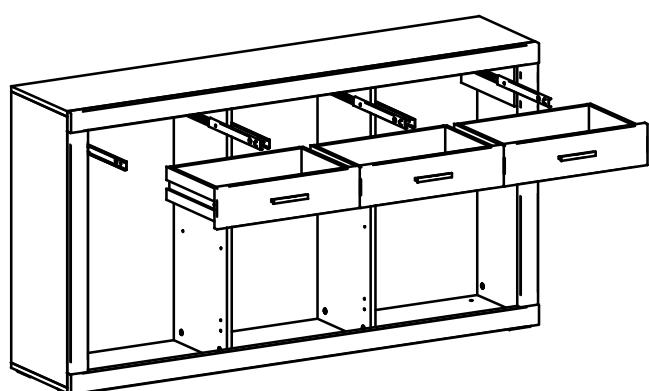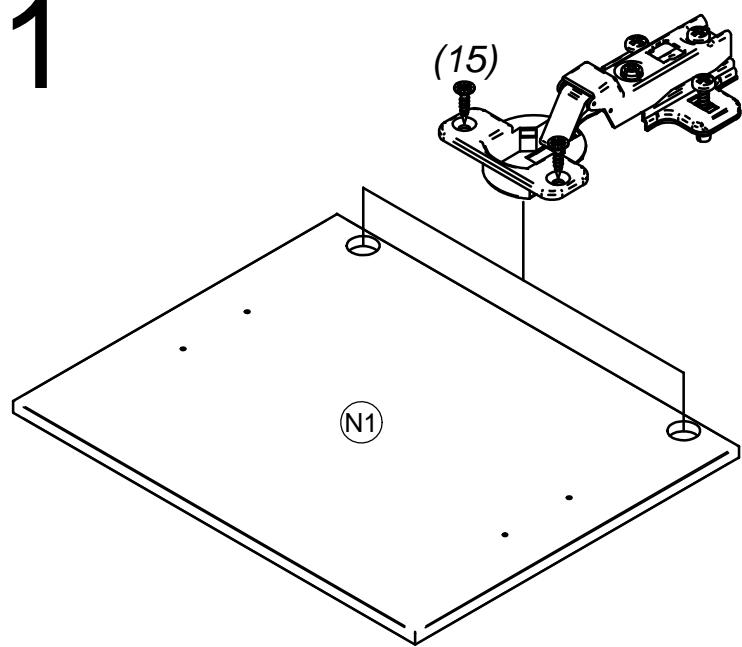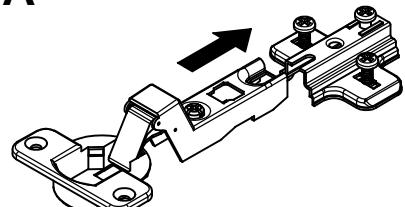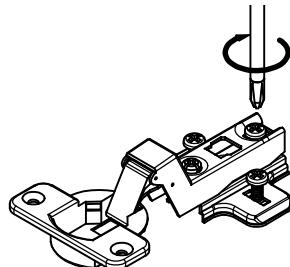9**10****11****A****B**




12

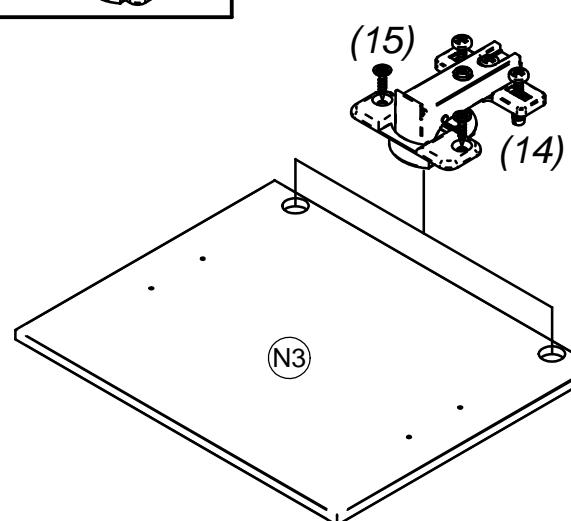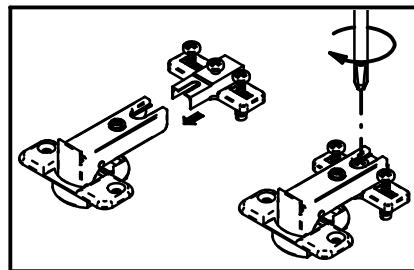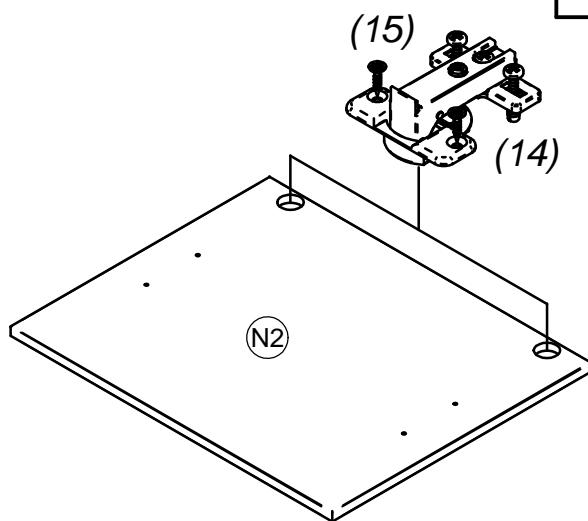

13

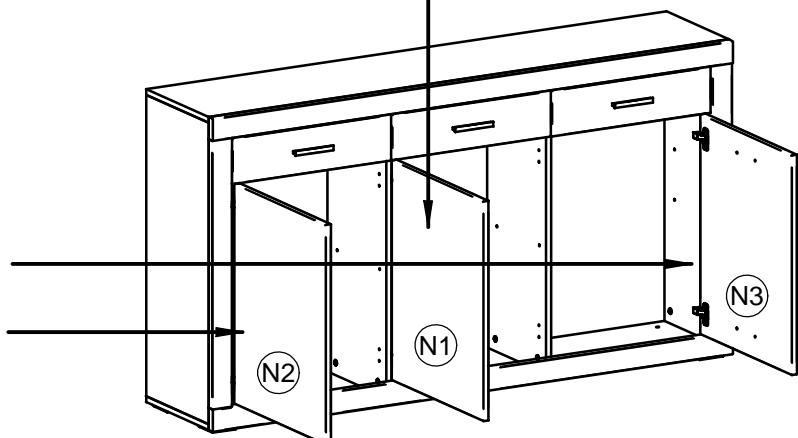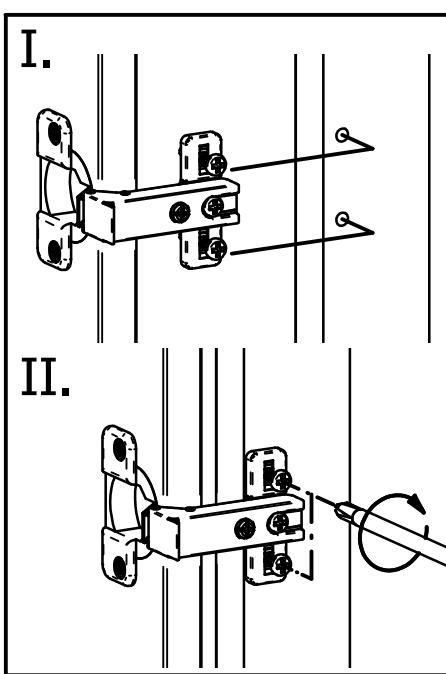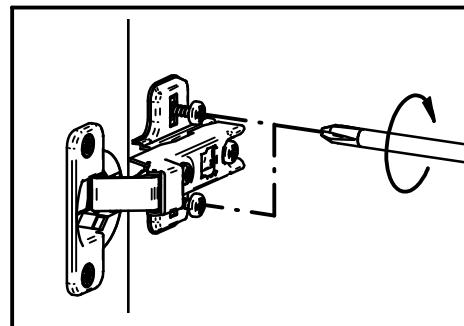

14

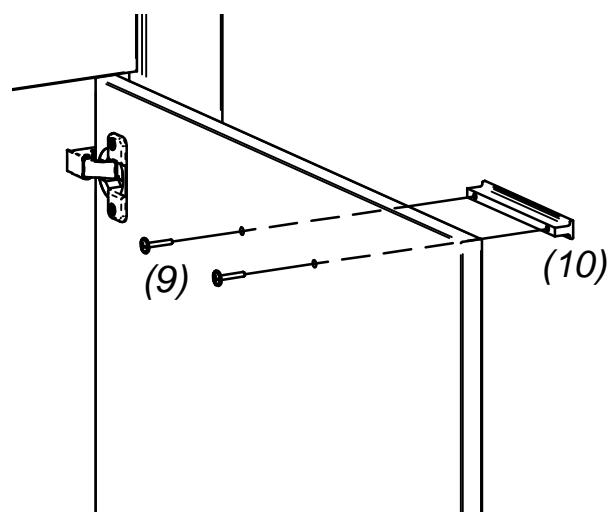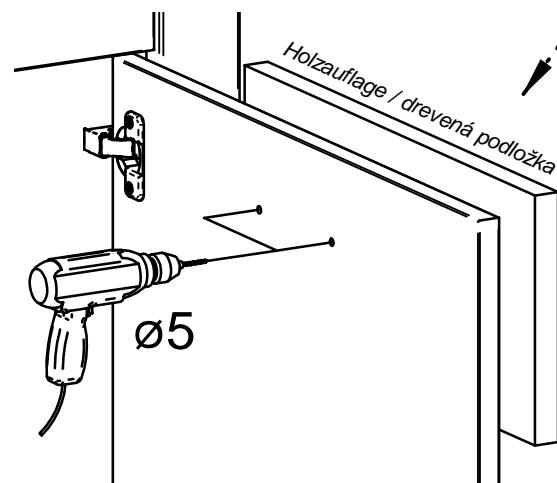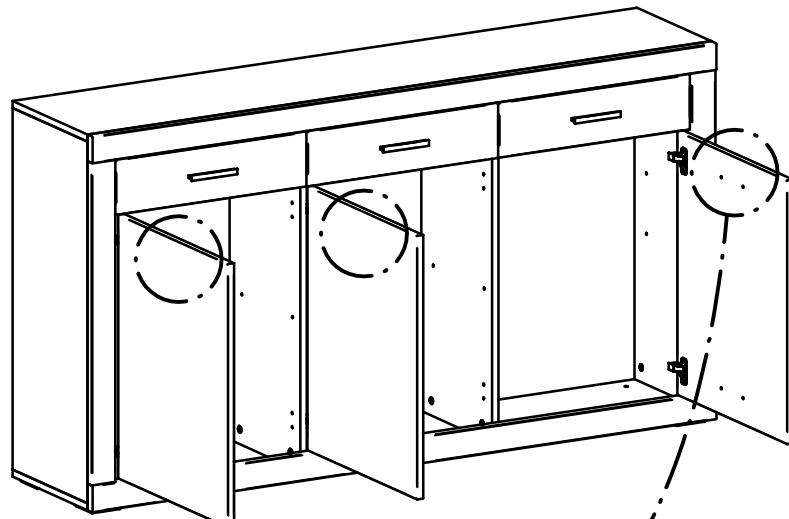

Es wird immer nur in die Innenfläche der Türen gebohrt (bei den zugemachten Türen sehne sie diese Fläche nicht).
Bohren Sie niemals in die äußere, d.h. Sichtfläche der Türen.

Bei der Bohrung der Löcher für die Griffe drücken Sie aus der Gegenseite der Türen einen Holzauflage.

Verwenden Sie nur einen scharfen und solchen Bohrer, dessen Gesamtlänge nicht die Gesamtstärke der Türen zusammen mit Holzauflage überschreitet.
Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen !

Vŕta sa vždy do vnútorej plochy dverí (pri zatvorených dverách túto plochu nevidíte).




Nikdy nevŕtajte do vonkajšej, t.j. pohľadovej plochy dverí.

Pri vŕtaní otvorov pre skrutky na úchytky prosím pritlačte z opačnej strany dverí drevenú podložku.

Používajte len ostrý a len taký vrták, ktorého celková dĺžka neprekračuje celkovú hrúbku dverí spolu s drevenou podložkou.

Budte opatrný, aby ste sa nezranili !

15

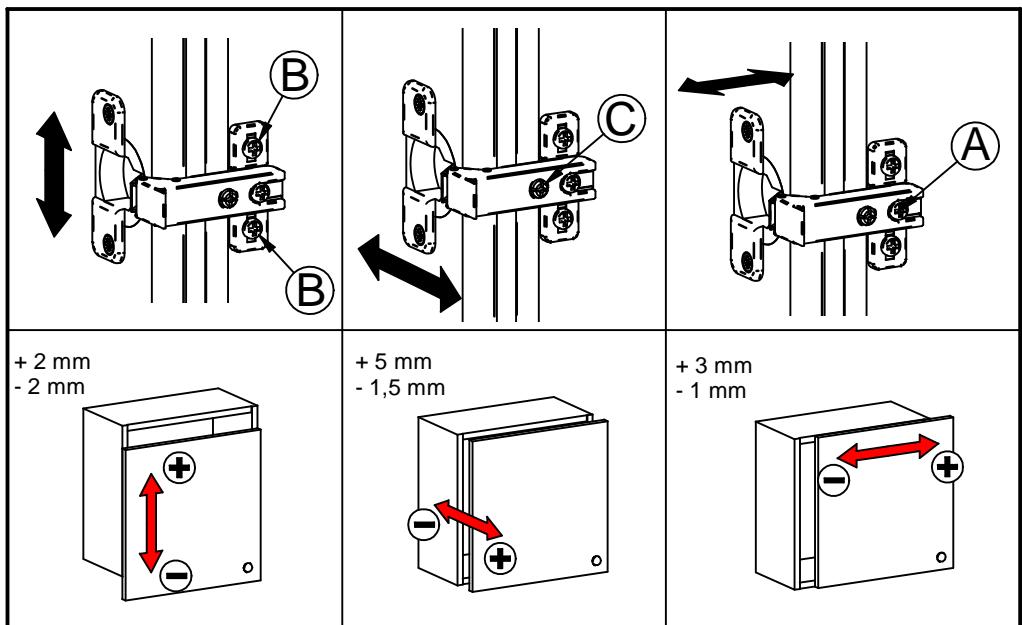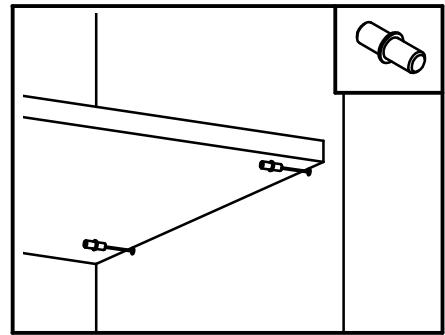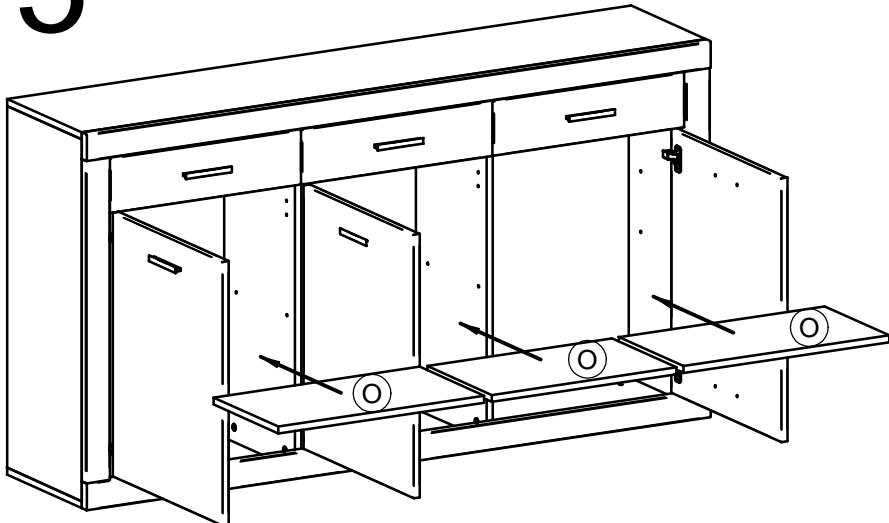

16

SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES)
BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)

